

Instrukce pro instalaci a použití stacionárního flexitanku Q – TAINER s ventily 2'' nebo 3'' a záchytnou vanou

1.

Rozlepit krabici, ve které je zabalený flexitank a instrukce. Seznamte se s nimi.

2.

Pro uložení zvolit rovnou plochu, pokud v místě není k dispozici, orientovat flexitank delší stranou ve směru naklonění (**max. 5%**) k ventilu.



3.

Před vyjmutím flexitanku s vanou a jeho rozložením vyčistit podlahu, odstranit všechny ostré hrany a předměty, které by mohly flexitank i vanu poškodit.

4.

Rozbalit flexitank s vanou do všech stran.



5.

Vložit a fixovat podložku k ventilu 2'' nebo 3''.



6.

Napojit hadici rychlouzávěrem CamLock na plnicí/výpustný ventil. Otevřít ventil

2'' – TÁHLLO ZASUNTÉ a začít flexitank plnit/vyčerpávat.



Napojit hadici rychlouzávěrem CamLock na plnicí/výpustný ventil 3''. Otevřít ventil - PÁKA V OSE VENTILU a začít flexitank plnit/vyčerpávat.



7.

Po naplnění/vyčerpání flexitanku zavřít ventil 2'' - TÁHLLO VYTAŽENÉ - **vždy až po uzavření (vypnutí) čerpadla**. Sejmout hadici, nasadit pojistné trubičky a záslepku (možno i zajistit její oka).

Po naplnění flexitanku zavřít ventil 3'' (pozice PÁKA KOLMO K OSE VENTILU) VENTILU - **vždy až po uzavření (vypnutí) čerpadla**. Nasadit záslepku a zajistit její spony (možno i zajistit její oka).




8.

Do flexitanku plňte jen kapalinu bez hrubých mechanických nečistot. Nedoporučujeme vstupovat na prázdný či jen částečně naplněný flexitank.

9.


Při plnění stahujte popruhy na vaně. Pro správnou funkci vany musí být horní lem záchytné vany stažen.

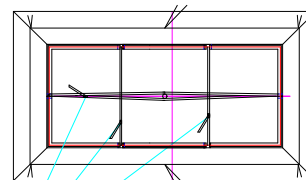

3x POPRUH - PO NAPLNĚNÍ PŘITÁHNOUT


10.

Při odčerpání zůstává ve Flexitanku cca 5 cm kapaliny. Neopouštějte čerpat naprázdno! Pro úplné vyčerpání postupně přetáhněte flexitank i s vanou směrem k ventilu, aby se udržovala hladina pod ventilem alespoň 5 cm a čerpadlo nasávalo kapalinu.

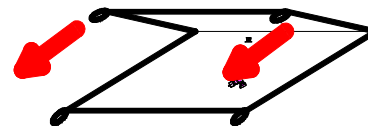

11.

Po vyprázdnění srolujte kratší stranu flexitanku směrem k ventilu, pak přeložit na 1/2 nebo na 1/3

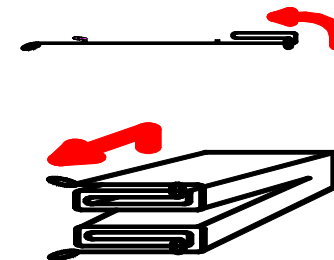

11.

Před opakovaným použitím vizuálně zkontrolujte záchytnou vanu i flexitank, Nesmí vykazovat porušení tkaniny, švů, manipulačních popruhů a ventilů. Při déletrvajícím přestávce v používání proveďte kontrolní naplnění vodou na těsnost.

- **FLEXITANK A ZÁCHYTNÁ VANA JSOU URČENY POUZE KE SKLADOVÁNÍ NE-NEBEZPEČNÝCH KAPALIN (DLE ADR NEBO RID)**
- **PLNIT NA JMENOVITÝ OBJEM NEBO HMOTNOST PODLE TOHO, CO DŘÍVE NASTANE**
- **MAX. VÝŠKA PLNĚNÍ JE 0,3 NÁSOBEK KRATŠÍHO ROZMĚRU FLEXITANKU PRO KAPALINU DO 1 000 KG/M³, 0,25 NÁSOBEK PRO KAPALINU DO 1 300 KG/M³**
- **KAPALINA NESMÍ OBSAHOVAT HRUBÉ MECHANICKÉ NEČISTOTY**
- **PŘI ZJIŠTĚNÍ NETĚSNOSTI IHNEP PŘEČERPEJTE OBSAH**
- **NEMANIPULOVAT S FLEXITANKEM, KTERÝ NENÍ ZCELA ODČERPÁN – VIZ BOD 9., MECHANICKY NEPOŠKOZOVAT**
- **SKLADOVAT V PROSTORECH S OCHRANOU PŘED HLODAVCI, NEZAVĚŠOVAT**